


Minitrix 12932 DB 111




Installatie:

De Minitrix BR 111 heeft een soldeer interface voor de installatie van een digitale decoder.

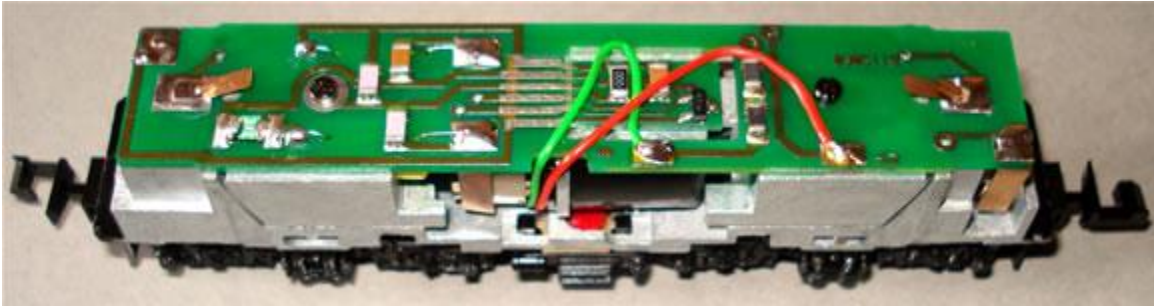

Om een decoder in te kunnen solderen, moet het kleine deel van de printplaat, dat al rondom is uitgefreesd, worden uitgebroken. Let er bij het uitbreken op dat de geleider banen niet losraken van de print (knik, niet "trekken").

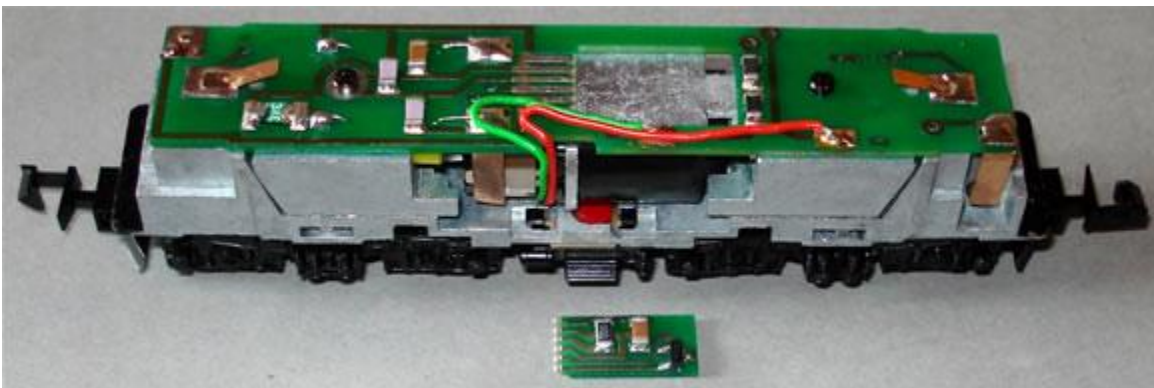

In de vrije ruimte kan dan een decoder worden geplaatst. Om de decoder van het chassis te isoleren, bevestigt u de decoder met dubbelzijdig plakband of plakt u een stuk isolatietape op het metalen chassis.

De drie SMD-ontstoringscomponenten (links van de twee motoraansluitingen) zijn verwijderd.

De decoder wordt dan overeenkomstig gesoldeerd - de typische N-decoders hebben ook de juiste aansluitvolgorde voor de varianten met kabels, zoals bij een NEM-interface.

